




Obertransportfuss #50/50W

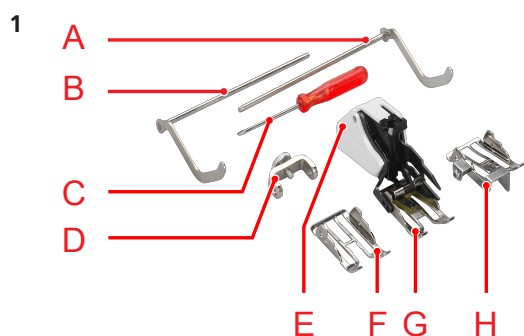

Information

Lieferumfang

- A Kantenlineal rechts
- B Kantenlineal links
- C Schraubendreher
- D Befestigung für Kantenlineal
- E Obertransportfuss
- F Sohle für allgemeine Näharbeiten
- G Sohle zum Quilten
- H Sohle zum schmalkantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Verwendungszweck


Obertransportfuss #50

- Zum Nähen, Quilten und Absteppen, Stichbreite bis 5,5 mm.
- Für gerade Linien, präzise Näharbeiten und Dekorstichen.
- Zum Nähen von schwer gleitenden, elastischen oder sich zum Verschieben neigenden Materialien.


Obertransportfuss #50W

- Zum Nähen, Quilten und Absteppen, Stichbreite bis 9 mm.
- Für gerade Linien, präzise Näharbeiten und Dekorstichen.
- Zum Nähen von schwer gleitenden, elastischen oder sich zum Verschieben neigenden Materialien.

2

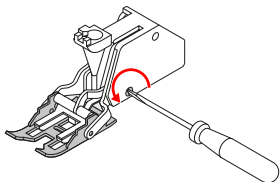

3

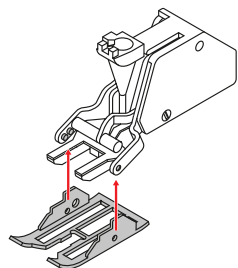

4




5




6



7

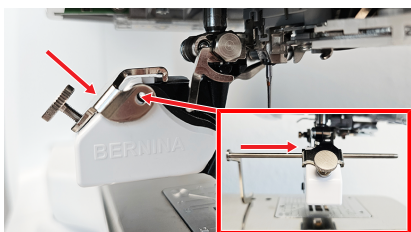

8

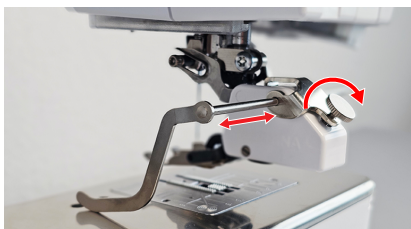

Anwendung

Sohle montieren

- > Schraube mit dem beiliegenden Schraubendreher lösen (ca. 5 Umdrehungen) und Sohle aushängen. (Abb. 2)
- > Entsprechende Sohle einhängen. Dabei darauf achten, dass die beiden Nocken in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Sohle gesteckt werden. (Abb. 3)
- > Schraube festziehen.

Obertransportfuss montieren

Tip: Für mehr Platz beim Montieren senken Sie den Transporteur ab und stellen Sie den Nähfuss hoch.

- ✓ Die gewünschte Nähfusssohle ist am Obertransportfuss montiert.
- > Gabel des Obertransportfusses von hinten rechts über den Nadelhalter schieben. (Abb. 4)
- > Obertransportfuss von unten in die Halterung einführen. (Abb. 5)
- > Den Befestigungshebel nach unten drücken. (Abb. 6)
- > Falls erforderlich, Kantenlineal montieren.

Kantenlineal montieren

Tip: Wenn die gewünschte Nahtzugabe breiter ist als die Markierungen auf der Stichplatte, können Sie das Kantenlineal an der Rückseite des Nähfusses montieren. Sie können das Kantenlineal nach Bedarf für den erforderlichen Abstand von der Nadel zur Stoffkante einstellen.

- ✓ Der Obertransportfuss ist montiert.
- > Befestigung über den Obertransportfuss halten und entsprechendes Kantenlineal durchschieben. (Abb. 7)
- > Kantenlineal auf den erforderlichen Abstand einstellen und Schraube festziehen. (Abb. 8)

Tipps zum Nähen und Quilten

- Falls vorhanden, Obertransportfuss in der Nähfussauswahl anwählen (siehe Bedienungsanleitung der Maschine).
- Falls vorhanden, schalten Sie die Funktion «Nadelstopp unten» ein (siehe Bedienungsanleitung der Maschine).
- Verwenden Sie zum Quilten mit Obertransportfuss einen längeren Stich (z. B. 3,0 – 3,5 mm).
- Lassen Sie den Stoff locker laufen. Ziehen oder schieben Sie den Stoff nicht.
- Um eine bessere Stichqualität zu erzielen und Verschiebungen zu verhindern, nähen Sie mit langsamerer, gleichmässiger Geschwindigkeit.